

12. Комплект поставки.

Привод _____

_____ шт.

Паспорт (допускается 1 экз. на партию не более 50 шт.) _____

13. Свидетельство о приемке.

Привод (-ды) М225-220 (М225-24) (нужное подчеркнуть) заводской номер

с № _____ по № _____

с № _____ по № _____

с № _____ по № _____

соответствует требованиям ТУ3311-047-18160980-15 и «Декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-РУ.РА03.В.89809/24

Контролер ОТК

Подпись, Расшифровка

ШТАМП ОТК

место печати

14. Гарантийные обязательства.

14.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

14.2. Производитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока при выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя.

14.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения либо обрезанные провода, залитые строительными материалами и т.п.

14.4. Производитель не несет ответственности за возможные убытки, связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, которые могут возникнуть из-за дефектов при эксплуатации изделия.

14.5. Любые вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, без предоставления настоящего паспорта не рассматриваются.

Дата отгрузки потребителю _____

№№ с _____ по _____

Штамп продавца

с _____ по _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ALLFA ASTRA®

**АО «Серпуховский
Электромеханический
завод»**

СДЕЛАНО В РОССИИ

Электропривод

М-225-220; М-225-24

ПАСПОРТ



1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа.

1.1 Привод электромагнитный М-225-220, М-225-24 (далее привод) может использоваться в качестве комплектующего изделия в противопожарной автоматике, клапанах дымоудаления и других устройствах.

Электропривод соответствует требованиям ТУ3311-047-18160980-15 и «Декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-РУ.РА03.В.89809/24

При включении катушки электромагнита якорь под действием магнитного поля втягивается. Возврат якоря в исходное положение производится под действием усилия пружины после отключения тока. При отсутствии напряжения перемещение якоря в рабочее положение производится вручную. Рабочее положение привода может быть горизонтальным либо вертикальным.

1.2 Режим работы привода согласно ГОСТ 19264-82:

- повторно-кратковременный – ПВ 25%

- кратковременный (продолжительность включения 15 сек).

1.3 При эксплуатации привода не допускается закрывать его теплоизоляционными материалами.

1.4 Не допускается скручивать выводы провода и прикладывать к ним растягивающее усилие более 1Н.

1.5 Привод подлежит ремонту только на предприятии изготовителя.



2. Технические характеристики.

1 Напряжение питания, В	М-225-220 ~220±10% М-225-24 =24±10%
2 Частота питания, Гц	50 (для М-225-220)
3 Потребляемая мощность, ВА, не более	М 225-220 - 220 М 225-24 - 100
4 Тяговое усилие на, Н (кГс), не менее	М-225-220 - 90 (9) М-225-24 - 60 (6)
5. Ход якоря не менее, мм	6
6. Условия эксплуатации (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
7. Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75	01
8. Степень защиты корпуса	IP42
9. Масса, кг. не более	1,4

3. Требования безопасности.


3.1. Монтаж и обслуживание электроприводов при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

3.3. По способу защиты человека от поражения электрическим током электропривод соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0- 75.

3.4. **ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА М-225-220 ОБЯЗАТЕЛЬНО.**

4. Установочно-присоединительные размеры электропривода.

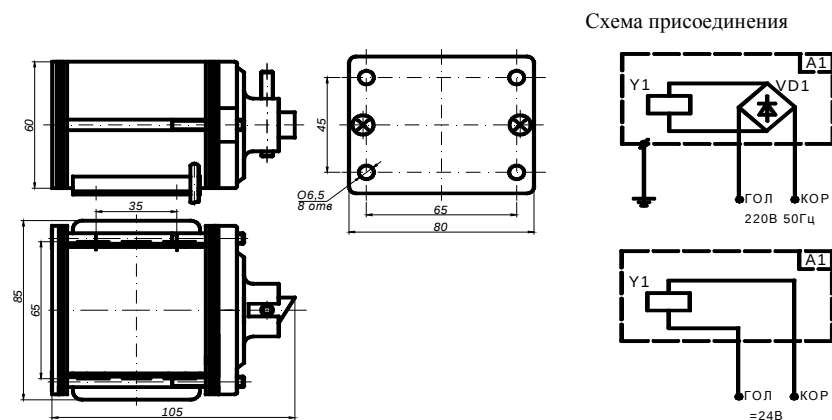

5. Правила и условия реализации

5.1 Привод реализуется государству (-ам) – члену (-ам) Таможенного Союза, при 100% предоплате:

- напрямую (со склада предприятия - изготовителя);
- через официальных дилеров, имеющих разрешение предприятия – изготовителя на реализацию.

5.2 Цена изделия может быть изменена в зависимости от изменения цен на сырьё, материалы и других факторов, влияющих на формирование затрат.

6. Правила и условия утилизации

6.1 Привод не представляет опасности окружающей природной среде, здоровью человека при сборке, всех видах испытаний, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации.

6.2 Вышедший из строя привод не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Материалы, из которых изготовлены детали электропривода (сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

Детали электропривода, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы и т.п., могут быть захоронены.

7. Меры при обнаружении неисправности оборудования

При наличии признаков неисправности (посторонний запах, наличие дыма, повышенная температура корпуса изделия (более 80 градусов), повышенный шум, повышенное потребление тока и т.п.), немедленно отключить электропривод от питающей сети.

Снять электропривод

Составить Акт с указанием неисправности.

Отослать Акт и привод на предприятие – изготовитель напрямую или через дилерскую сеть.